


МАШИНА ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ



BioIn

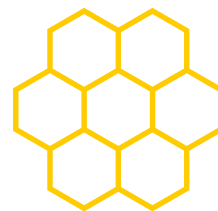

МАШИНАТА ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ

е ръчно устройство, което улеснява работата на пчеларя в процеса на първичния добив на мед. Тя е съвместима с различни стандарти магазинни пити с височина до 160 мм. Работи на принципа на разпечатващата вилица, като отнема по 3 мм от двете страни на повърхностния слой под нивото на рамката.




BioIn



Пловдив
ул. "Васил Левски" №242
032 956 137
+359 884 77 06 15
+359 888 63 91 25
office@bioin-bg.com
<https://bioin-bg.com>
Био иновации

Технически характеристики

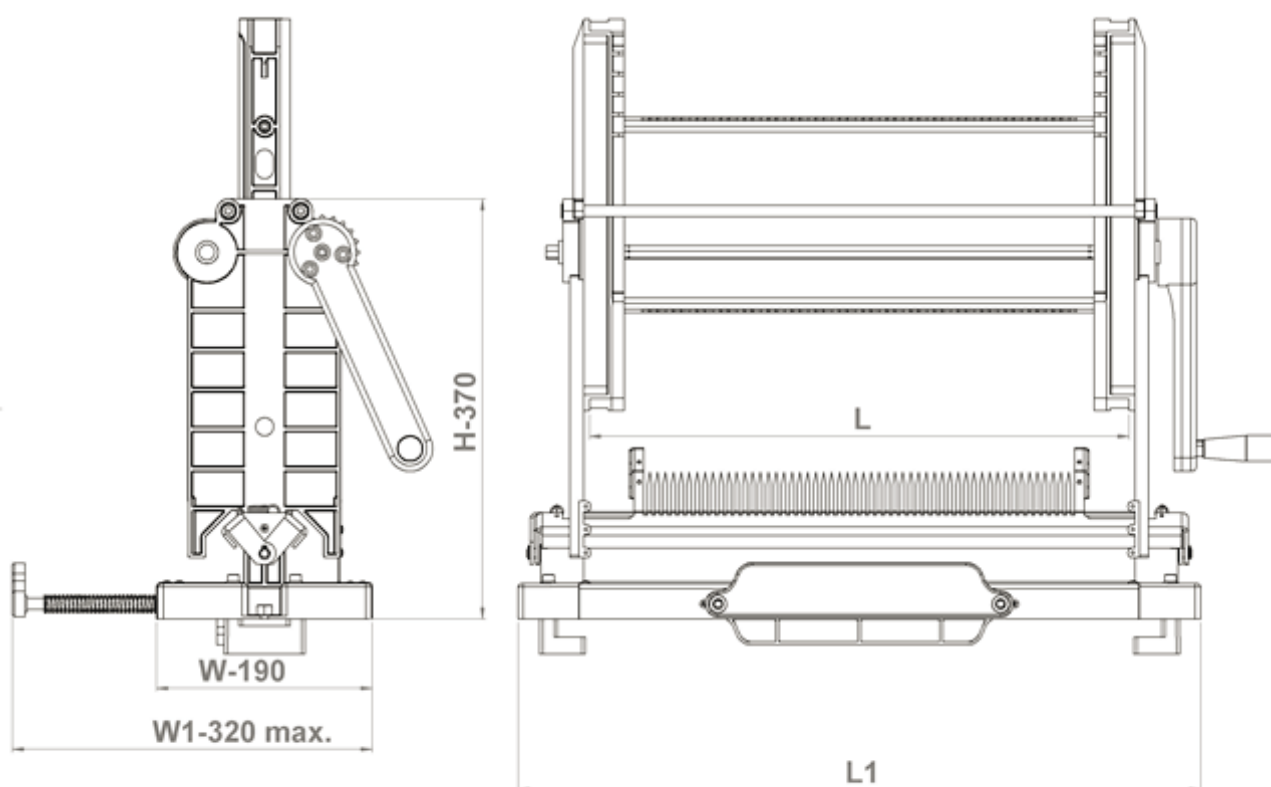

№	L, mm (дължина на питата)	L1, mm	H, mm	W, mm	W1, mm
1201	360	495	370	190	320
1202	435	570	370	190	320
1203	460	595	370	190	320
1204	470	605	370	190	320
1205	480	615	370	190	320

Забележка:

При заявка на клиента, размера L и L1 може да варира.




BioIn



Пловдив
ул. "Васил Левски" №242
032 956 137
+359 884 77 06 15
+359 888 63 91 25
office@bioin-bg.com
<https://bioin-bg.com>
Био иновации



Монтаж:

Машината се закрепва посредством два фиксатора върху ръба на борда на ваната. Фиксаторите имат три работни позиции според модела вана. Водачите се завъртат в зависимост от ширината на питите 25mm или 36mm.

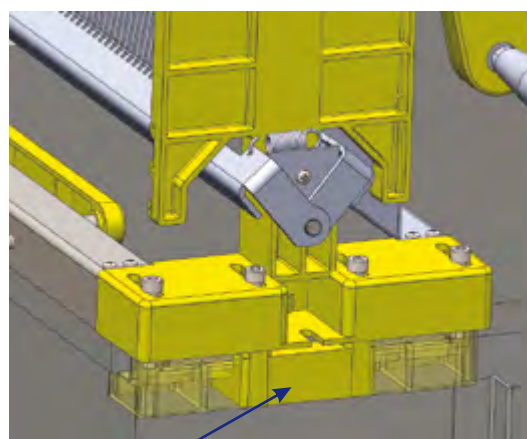

Фиксатор

водач

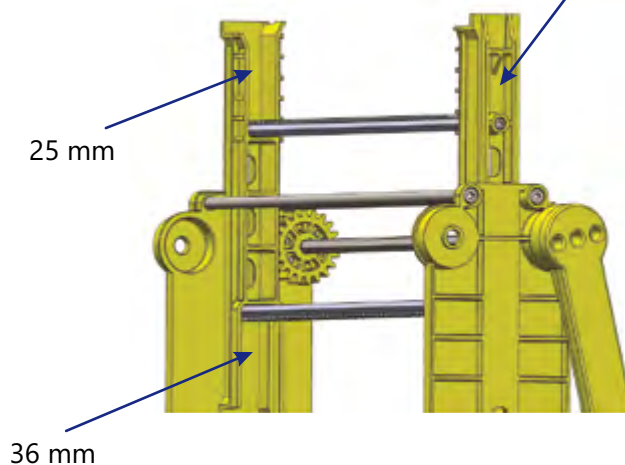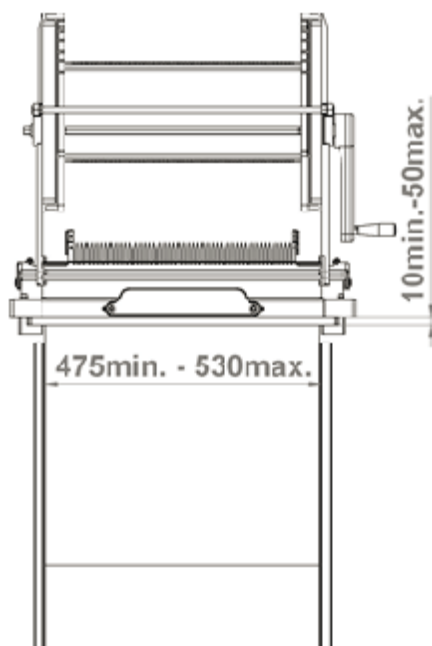


Забележка:

Не се налага пробиване на отвори във ваната.



Разпечатване:

Питата се поставя между ножовете и се фиксира с водачите. Чрез завъртане на дръжката, питата се разпечатва и пада върху релсите на ваната. Посредством избутвача, питата се придвижва напред.

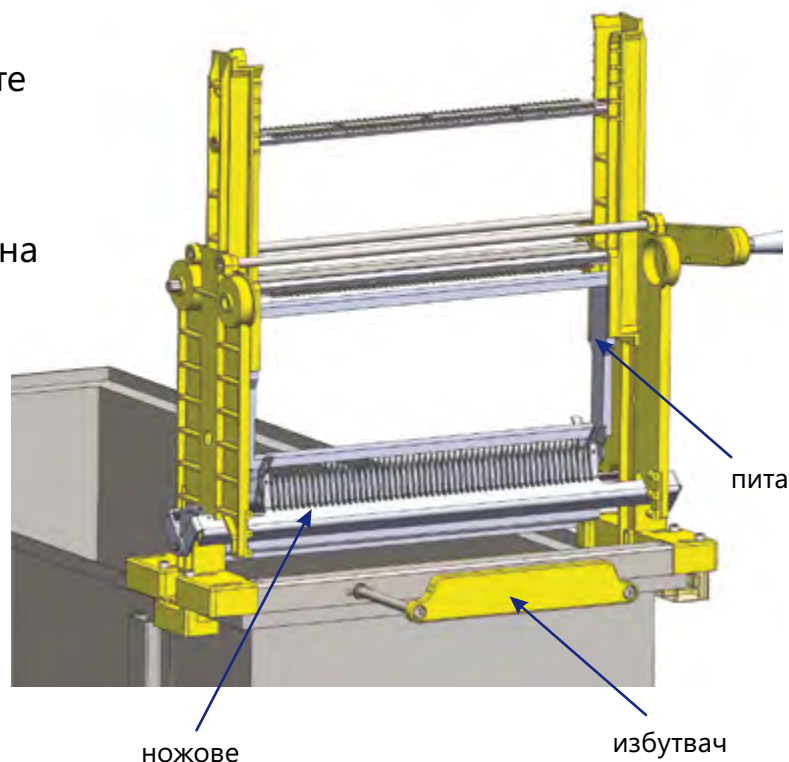

Предимства на машината:

- Лесна за монтаж и употреба
- Лесно се усвоява начина на работа
- Ускорява в пъти процеса на разпечатване (60 - 100 пители в час)
- Компактен размер
- Не изисква ток или пара

Материали:

- Пластмасовите части са от полиамид, годен за хранителни цели
- Металните части са изработени от инокс

Забележка:

Машината работи при температура над 25 градуса с пители, при които не е започнал процесът на кристализация.